



LED 数字配件组装指引

1. 数字 8 的安装说明:


- 1) (6--15 寸) 数字 8 是由 4 个竖向笔画和 3 个横向笔画组成,18 寸以上数字不分横竖。如下图:

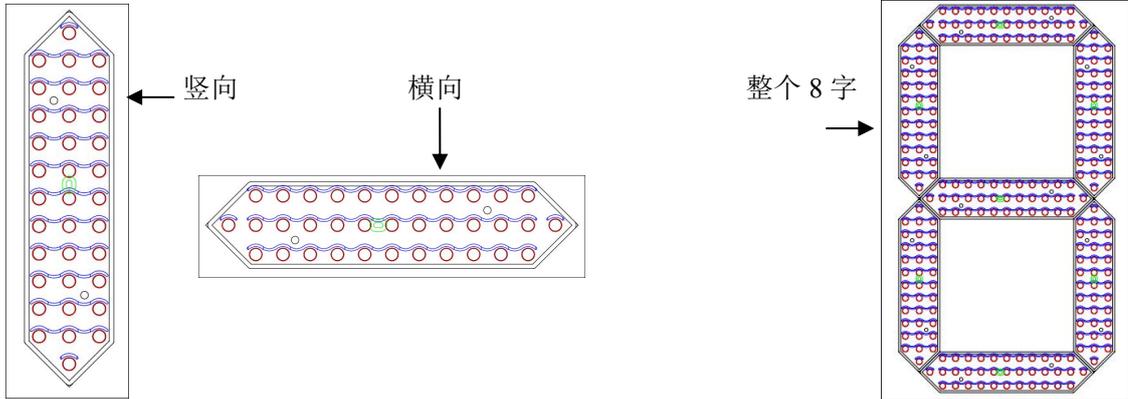

- 2) 每个笔画要钻 3 个孔,中间的一个是出线孔 ($\phi 8.0\text{MM}$),其他两个是固定孔 ($\phi 4.2\text{MM}$),钻孔时,可相应大一点,如下图:


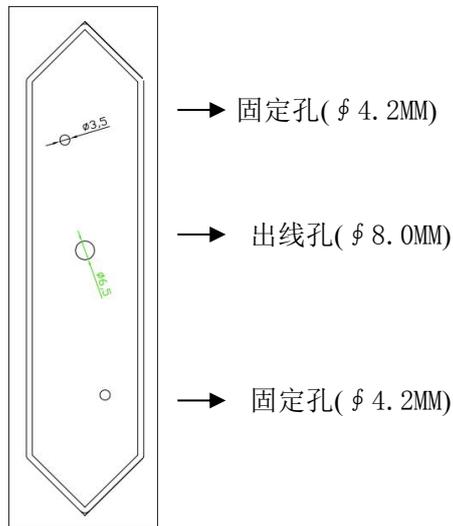


- 3) 整个 8 字的固定成型: 用 A3 纸打印档 15-安装图.PDF,然后将打印好的图纸贴在你要安装的面板上,按图纸上的标注孔进行钻孔,然后用螺丝固定好 8 字,这样就完成了 8 字的安装成型了.如下缩略图.

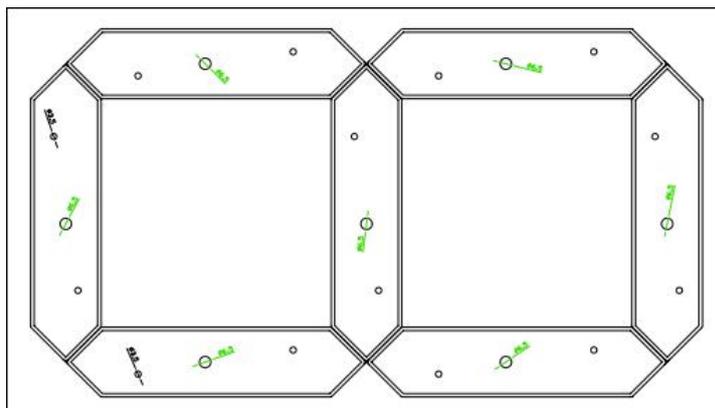



2. 数字 8 的接线:

- 1) 接驱动板:8888-DRIVE-SMT.PCB,每块驱动板接 4 个 8 字,电源接直流 12VDC,驱动板上的 ABCDEFG,分别接 8 字的 7 个笔画,如下图:

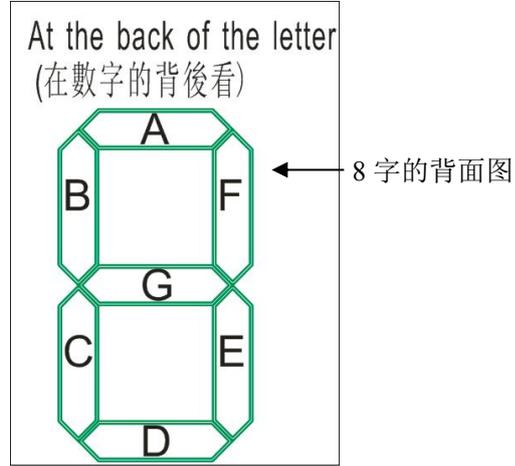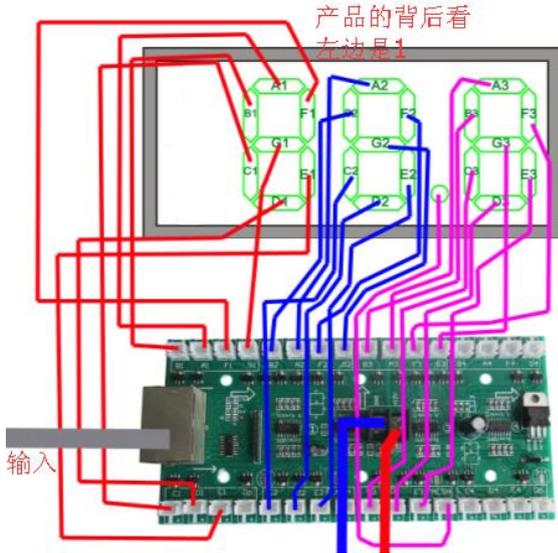


注意: 按以上顺序,接上 8 字的 7 组线,如果是接错了,则显示一个不正确的 8 字,若是每组线接反了,则不亮,不会损坏,再反过来接就行了。

- 2) 控制主板与驱动卡的信号输入输出要正确

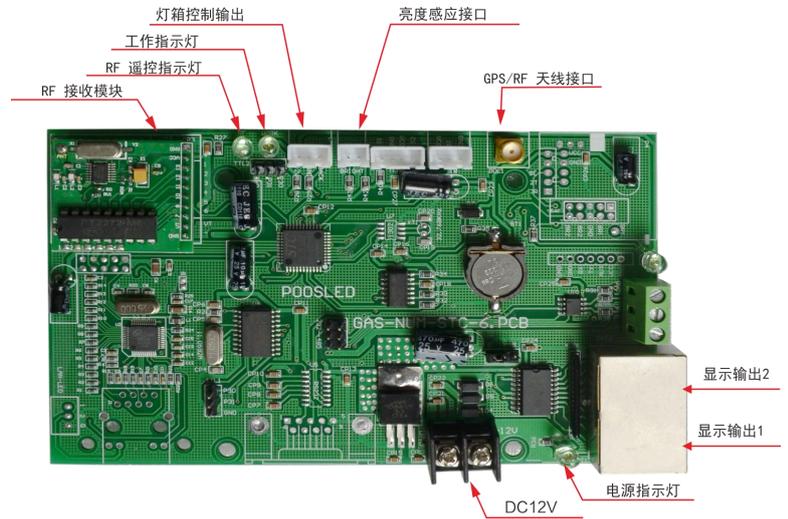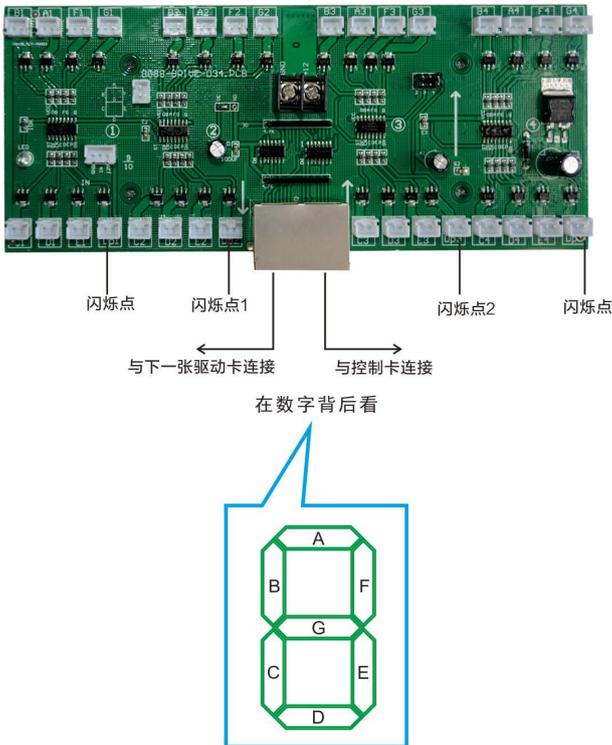

说明: 一张驱动卡可以接4个8字, 每输出的A-G分别接数字的A-G,闪烁点是用于连接时间闪烁点用。

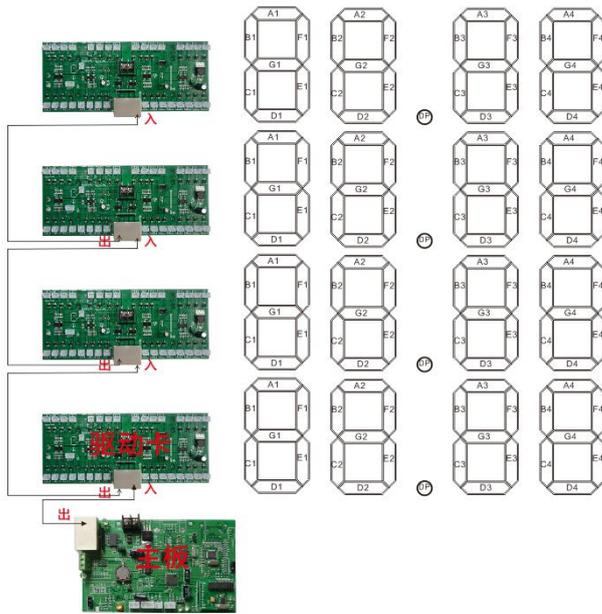


3、LED 油价屏位数设置：

请同时按一下 “SET&DP&←” 三个按键进入设置

N4(代表一个数字屏只有 4 位数字)按+ -键改变数值 按 SET 进入下一幕编辑，H3（代表只有 3 行高数字屏）如图

图中 n 是 4 h 也是 3（就是每个屏 4 位数字，有 3 行高）

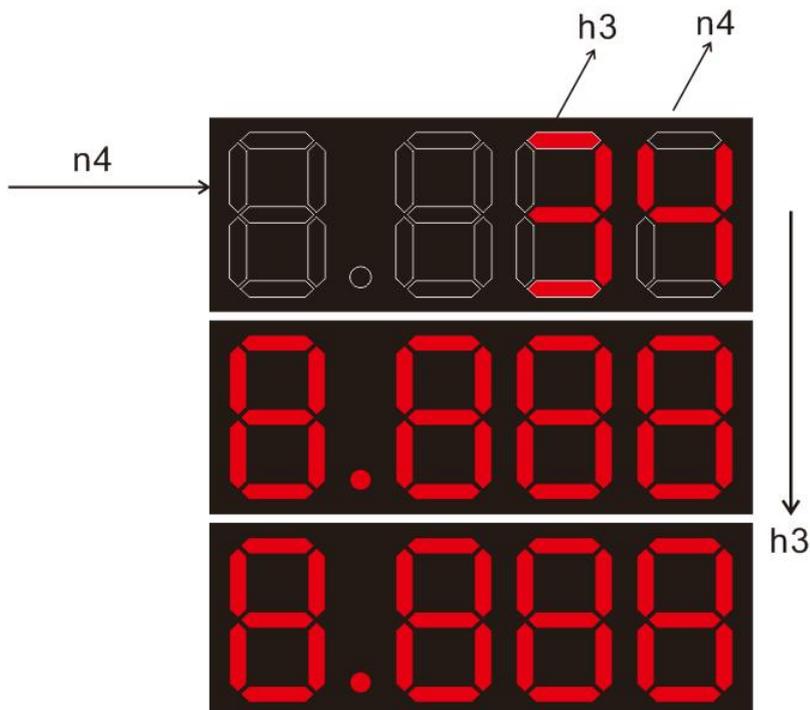


油价数字设置说明:

- 1) 同时按下“SET 和+”键，显示屏上第一个数字数字闪亮。
- 2) 按“+”或“-”键调整数字，要调整下一位数字，请按“←或→”键，调整完后按“SET”键进入下一组数字。
- 3) 圆点设置请按“DP”键，在对应数字闪烁的时候。调整完毕后，按“SET”键保存退出，显示屏正常显示。

备注：产品带安装亮度感应探头的，产品亮度自动调节。以下操作只针对手动亮度调节。

1、手动亮度时间设置说明（自动亮度不用操作）：

- 1) 同时按下“SET 和→”键，显示屏将会有两位数字在闪亮，。
- 2) 按“+/-”键进行调整数字，按“→”调整下一位，完成后按“SET”键保存进入下一项设置。
- 3) 设置格式为：年月日时分秒星期，分为7个部分，请按实际时间进行设置，设置完毕后请按“SET”保存退出。操作如图所示：

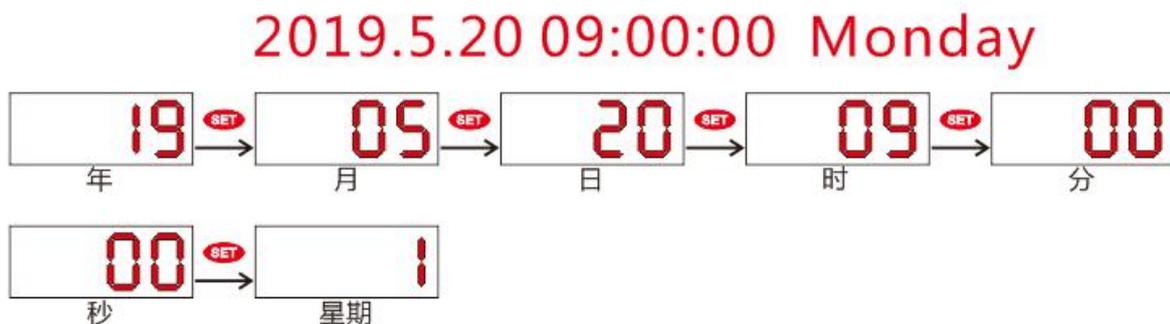

2、手动亮度调整（自动亮度不用操作）

- 1) 同时按下“SET 和-”键，显示屏显示 **A6**（A 为白天时间，亮度 6 级），按“+/-”键调整数值（0 是最暗、7 是最亮）。
- 2) 进入下一项请按“SET”键，荧幕显示 **P1**（P 为晚上时间，亮度 1 级）。按“+/-”键调整数值，完毕后按“SET”保存退出。
- 3) 如要调整白天亮度是 6，晚上亮度是 1，则设置为: **A6P1**

常见问题汇总：

1、遥控进入不到操作界面？

处理方法：检查遥控器是否有电？标准电池 12V23A。

2、全部数字不亮（但小数点亮）？

处理方法：（1）检查主板信号线是否松开？信号线重插好，或更换另一条信号线（网线）

（2）检查驱动卡的信号输出口是否有松动。

3、油价屏数字全部显示乱码？

处理方法：检查由主板的屏开始一个一个对应检查电源线和信号线连接是否正确。

