








# LCD 遥控器发送操作说明



功能选项备注：




- 1、 ( 搜索屏幕及返回功能 )
- 2、 ( 修改系统日期时间和亮度功能 )
- 3、 ( 发送及确定功能 )
- 4、 ( 进入界面和移动输入框功能 )






## 一、修改价格操作：



开关按遥控器顶部红色按钮，按  键进行搜屏，LCD 屏幕搜索到油价屏 ID 后，按  键选择当前油价屏 ID 1，然后按底部右侧  键进入更改油价界面。

按   箭头移动选择对应的油品价格；

按  键删除当前数据，输入数据“0-9”和小数点  编辑对应油品价格（例子：10.25 则输入 10.25,9.68 则输入 9.68），编辑好后按  键发送保存，发送成功提示 Send successful。

## 二、亮度更改设置：

按  键返回屏幕首页界面，按  键选择前油价屏 ID 1，按底部右侧  键进入油品页面。

按  键进入设置亮度，按  键移动输入框。






① 485 Add:地址码出厂默认 1。LCD 遥控器的地址码和价格牌的地址码一致。

( 当有多个油站同时在附近时，免干扰设置。单个油站可不用设 )

② Brightness 亮度,Daytime 白天亮度,Night:晚上亮度,按   箭头进行加减数值，按  键进行移动输入框。编辑好后按  键发送保存退出。

备注：亮度共有 0-7 级（0 是最暗、7 是最亮），出厂调整白天亮度是 5，晚上亮度是 2。

以下内容，厂家出厂时已经设置好，用户无需要再进行以下设置。

系统时间设置：按  进入设置日期（年月日）和时间（时分秒），按   箭头进行加减数值，按  键选择输入框。编辑好后按  键发送保存退出。



充电：遥控器底部设有充电接口，配有 DC5V 的充电接头。

屏幕底部有电量提示：红色正在充电（约 4 小时），绿色充电完成。

备注：操作过程中如果手按操作停止超 20 秒，系统会自动放弃保存退出。


遥控器不使用，LCD 会在 30 秒后自动进入休眠状态。按任意键恢复。

不使用时建议按顶部开关进行关闭。

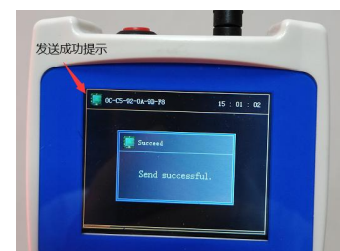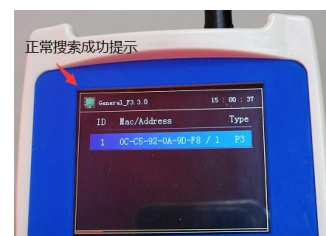

# 背光控制器说明

## 背光控制器接线指引：






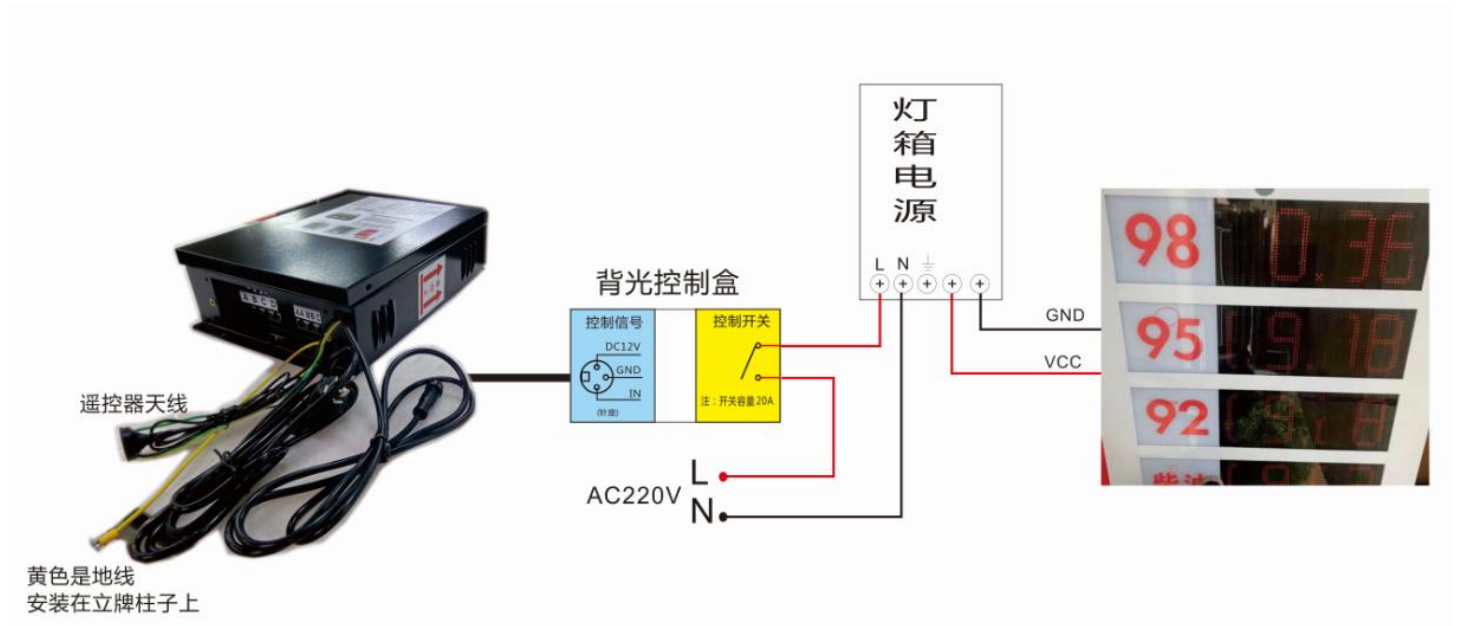


## 测试背光控制器方式：

- 1、通过控制盒的开关进行测试，按下开关键，背光灯正常亮起，说明接线安装正常。
- 2、通过遥控器设置晚上亮度值进行测试，把白天亮度设置改为 2，发送后开关阀会自动打开，背光灯亮起。测试完之后请把亮度值设置回原来数据（Daytime 白天 5，Night 晚上 2）。

## 价格牌安装示意图：

- 1，价格牌安装在扣板预设位置，使用 M4 强化自攻螺丝固定，注意需要安装装饰盖。
- 2，控制盒出线口必须向下，具体请查看指引图。

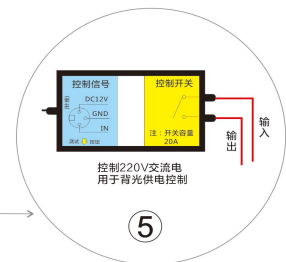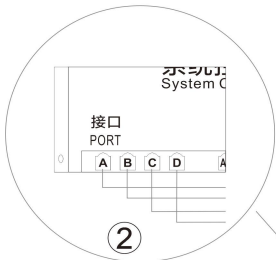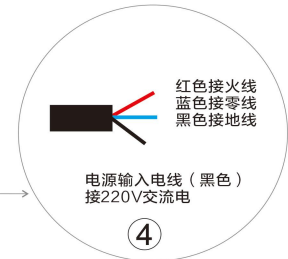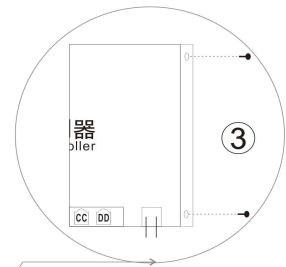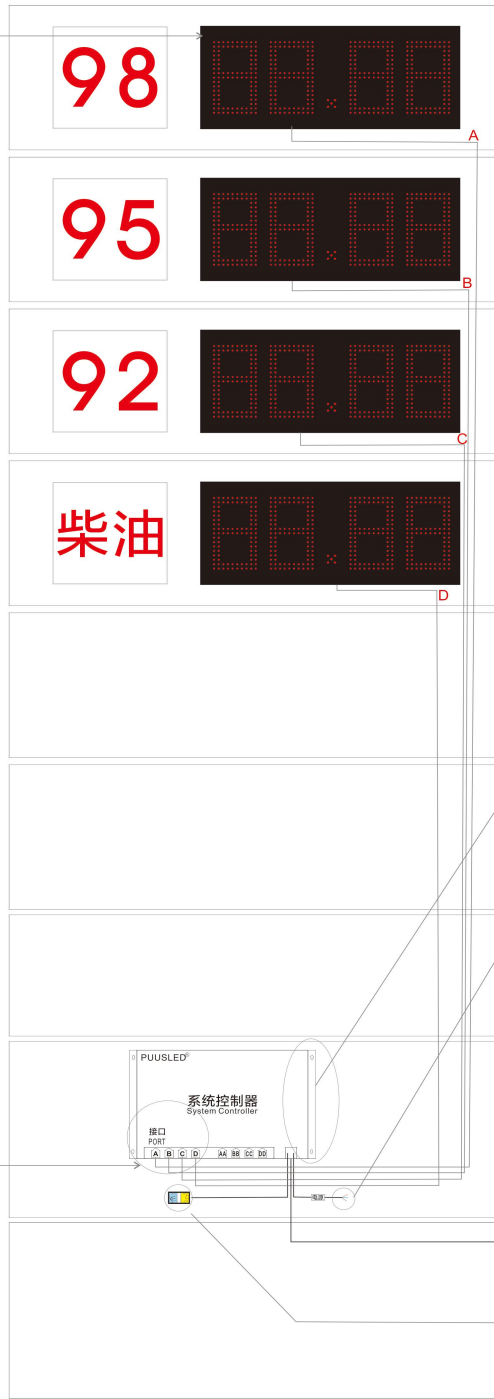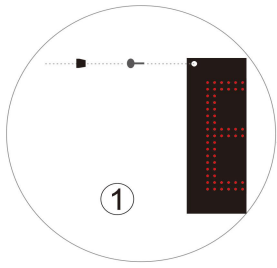

控制箱安装方向  
网口向下!!!

