


RF 油价屏遥控操作说明

概述：油价显示屏的遥控器是采用 RF 无线频道发射接收原理，不受外界光线干扰，距离远（50 米内最佳可遥控距离），使用时，请把天线拉出，这样可以更远距离地遥控。遥控器使用电池型号 12V/23A 小型电池。

油价数字设置说明：


- 1) 同时按下“SET 和+”键，显示屏上第一个数字数字闪亮。
- 2) 按“+”或“-”键调整数字，要调整下一位数字，请按“←或→”键，调整完后按“SET”键进入下一组数字。
- 3) 圆点设置请按“DP”键，在对应数字闪烁的时候。调整完毕后，按“SET”键保存退出，显示屏正常显示。

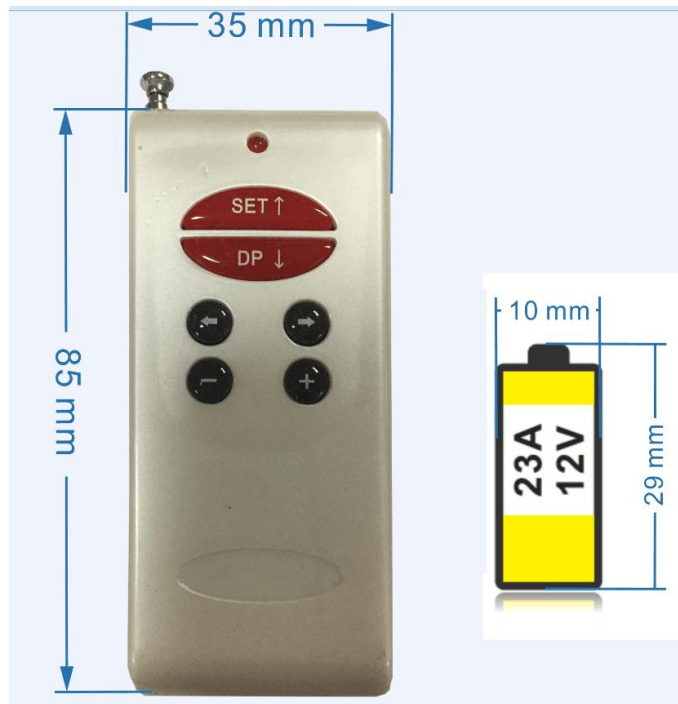

备注：产品有安装亮度感应探头的，产品亮度自动调节。以下操作只针对手动亮度调节。

1、手动亮度时间设置说明（自动亮度不用操作）：

- 1) 同时按下“SET 和→”键，显示屏将会有两位数字在闪亮，。
- 2) 按“+/-”键进行调整数字，按“→”调整下一位，完成后按“SET”键保存进入下一项设置。
- 3) 设置格式为：年月日时分秒星期，分为7个部分，请按实际时间进行设置，设置完毕后请按“SET”保存退出。操作如图所示：

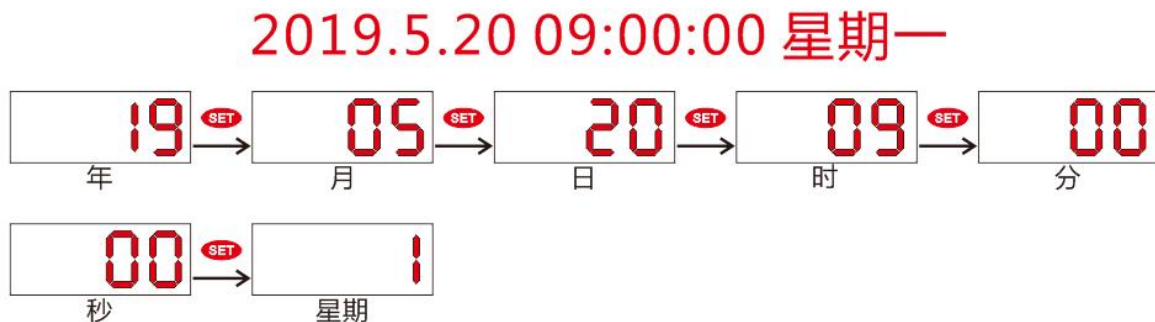

2、手动亮度调整（自动亮度不用操作）

- 1) 同时按下“SET 和-”键，显示屏显示 **A6**（A 为白天时间，亮度 6 级），按“+/-”键调整数值（0 是最暗、7 是最亮）。
- 2) 进入下一项请按“SET”键，屏幕显示 **P1**（P 为晚上时间，亮度 1 级）。按“+/-”键调整数值，完毕后按“SET”保存退出。
- 3) 如要调整白天亮度是 6，晚上亮度是 1，则设置为: **A6P1**

常见问题汇总：

问题 1、遥控不灵敏或是遥控失灵

解决方法：

(1) 检查电池电量是否充足

(2) 遥控的距离是否是太远了，可控制距离 50 米内，把天线拉出，这样可以增强遥控的信号。

问题 2、数字乱码(此操作请谨慎)：

解决方法：检查位数设置是否正确

同时按“SET、DP、←”进入设置：第一个屏幕显示两位数字 34,第一个 3 表示 3 行油价，第二个 4 表示屏幕一组是 4 位数字。按实际的油价行数和位数设置正确就可以正常显示。

